

# Rumføler CANbus

## Installationsvejledning

- ▶ Monter rumføleren i henhold til vejledningerne i varmepumpens installationshåndbog.
- ▶ Tilslut rumføleren til CANbus-tilslutningerne i henhold til el-skema for det kredskort (normalt PEL-kortet i varmepumpen), som rumføleren tilsluttes.
- ▶ Vær opmærksom på at tilslutte rumføleren korrekt, således at +12V, CANH, CANL og GND i henhold til billedet 1 kobles til tilsvarende tilslutninger (31-34) eller (35-38) på PEL-kortet. Se el-skemaet Eksterne tilslutninger i varmepumpens installationshåndbog. For beskrivelse af CANbus, se varmepumpens installationshåndbog.



**FORSIGTIG:** Byt ikke om på 12-V- og CAN-BUS-tilslutningerne!

Processorerne ødelægges, hvis der sluttes 12 V til CAN-BUS.

- ▶ Sørg for, at de fire ledninger sluttes til kontakterne med de tilhørende markeringer på printkortene i varmepumpens indendørs- og udeenhed.

Rumføleren placeres normalt sidst på CANbussen og skal derfor være termineret. De to bøjler er monteret fra fabrik, hvilket betyder, at føleren er termineret.

Fjern begge bøjler, hvis rumføleren ikke skal være termineret (anbefales ikke).

For funktionsbeskrivelser og indstillinger i styreenheden, se varmepumpens installationshåndbog.

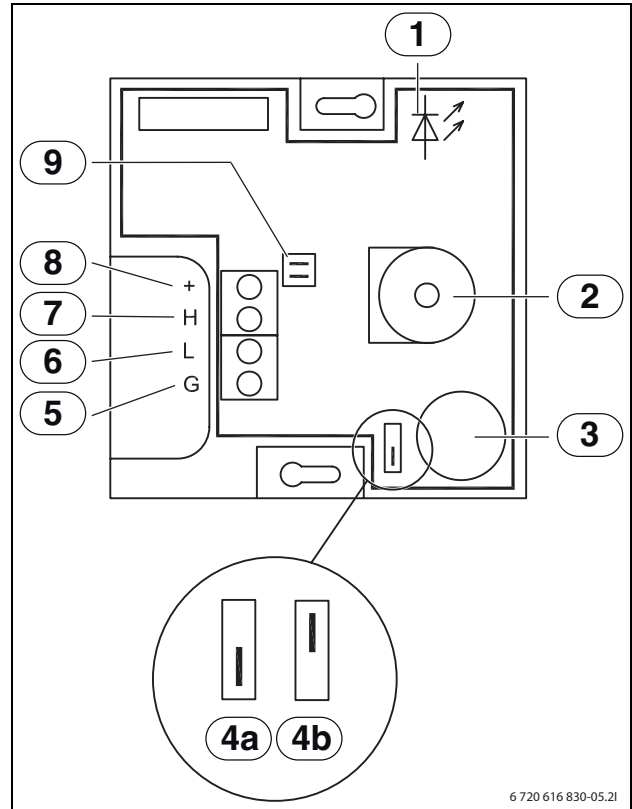


Fig. 1

- 1 Alarmlampe
- 2 Drejeknap til rumføler
- 3 Alarmsummer
- 4a Bøjle alarmsummer Til
- 4b Bøjle alarmsummer Fra
- 5 GND
- 6 CANL
- 7 CANH
- 8 +12V
- 9 Bøjler til CANbus-terminering