


- 1 Sender
- 2 DISPLAY (fließender Kristall , LCD)
- 3 Plasma-CLUSTER-Taste
- 4 DISPLAY-Taste
- 5 ON / OFF-Taste
- 6 Thermostat-Tasten
- 7 voller Effekt -Taste
- 8 PROGRESSIVER Luftstrom Taste
- 9 Funktionstaste
- 10 TIMER STARTZEIT (zur Einstellung der Stunden)
- 11 TIMER STOPZEIT (zur Einstellung der Stunden)
- 12 TIMER - Ausschaltung nach einer Stunde
- 13 ZEIT VORAUS einstellen
- 14 ZEIT ZURÜCK einstellen
- 15 REINIGUNGS Taste
- 16 BESTÄTIGEN / ZEITEINSTELLUNG LÖSCHEN (SET / C)
- 17 10 ° C-Taste
- 18 RICHTUNGS -Taste (waagerechte Richtung)
- 19 UHR
- 20 LÜFTER - Taste (FAN)
- 21 RICHTUNGS - Taste (senkrechte Richtung)
- 22 Batterieraum befindet sich unter dieser Taste

**FJERNBETJENING
LCD-DISPLAY PÅ FJERNBETJENINGEN**

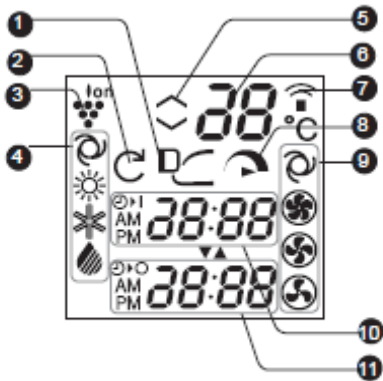

- 1 Symbol für PROGRESSIVEN LUFTSTROM
- 2 REINIGUNGS Symbol
- 3 PLASMAKLUSTER Symbol
- 4 FUNKTIONS Symbole

☺ : AUTO ❄ : KÜHLUNG
☀ : WÄRME 🌀 : ENTFEUCHTEN

5 Thermostateinstellung für Maschinen- und Entfeuchtungsfunktion

6 Temperatur-Anzeige

7 Sende- Symbol

8 voller Effekt -Taste

9 Symbole für die VENTILATIONSGESCHWINDIGKEIT

☺ : AUTO 🌀 : NIEDRIG
🌀 : HOCH 🌀 : SANFT

10 Anzeige für die TIMER START ZEIT / UHR

Zeigt die voreingestellte Zeit oder die aktuelle Zeit an

11 Anzeiger für die TIMER STOP ZEIT
Zeigt die voreingestellte Zeit zum Ausschalten an oder schaltet sich nach einer Stunde aus.