

- [1] Favoritfunktioner (kort tryk) og favoritmenu (holdes nedtrykket)
- [2] Manuel drift (kort tryk) og kortvarig manuel drift (holdes nedtrykket)
- [3] Automatisk drift med tidsprogram
- [4] Hovedmenu (kort tryk)
- [5] Infomenu eller yderligere info om aktuelt valg
- [6] Tilbage til overordnet menuniveau eller kassering af værdien (kort tryk), tilbageskift til standardvisning (holdes nedtrykket)
- [7] Vælg (drej) og bekræft (tryk)

Robert Bosch A/S

Telegrafvej 1
2750 Ballerup
Tlf. 44 89 84 70
DANMARK

www.bosch-ventilation.dk


Beskrivelser, illustrationer og specifikationer i denne tryksag var korrekte, da den blev trykt. Robert Bosch foretager løbende produktudvikling. Vi forbeholder os derfor ret til, på ethvert tidspunkt, at ændre specifikationer og farver, som er beskrevet i denne tryksag. November 2018.



Installatørens kvik-guide til indstilling af **CW400**

www.bosch-climate.dk

Indstilling af CW400 anvendt på varmeanlæg med
1 radiatorvarmekreds samt 1 varmtvandsbeholder.

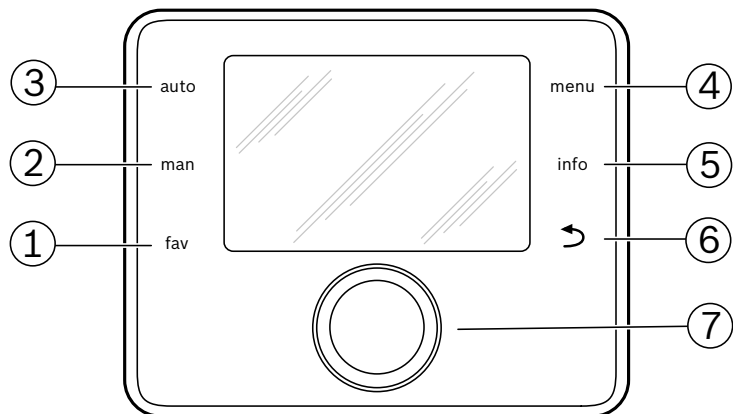

Når CW400 tages i brug på nyt anlæg bliver du bedt om at indstille følgende... (Felter markeret med gråt bedes kontrolleret og indstillet).

1. > **Language** – drej på ⑦ til ønsket sprog og tryk på ⑦ for at bekræfte.
2. > **Dato** – drej på ⑦ til ønsket dag og tryk på ⑦ for at bekræfte. Drej og tryk derefter for indstilling af henholdsvis ønsket måned og år. Bekræft med ved tryk på Videre.
3. > **Tid** – vælg klokkeslæt vha ⑦. Bekræft med Videre.
4. > **Føler hydr. bl.potte instal.** – Indstil om der er blandedpotte eller varmeveksler, og hvor den tilsvarende temperaturføler er tilsluttet ...

> Føler hydr. bl.potte instal.

<input checked="" type="radio"/>	1. Ingen hydr. bl.potte ¹
<input type="radio"/>	2. På kedlen
<input type="radio"/>	3. På modulet.

¹ Vælg altid denne når der **ikke** er blandedpotte!

5. > **Konfigurationsassistent** – startes med Ja – eller springes over med Nej **VÆLG ALTID JA VED OPSTART.**

Systemanalysen tager op til et minut og registrerer automatisk, hvilke BUS-enheder, der er installeret. Derefter tilpasser menuer og forudindstillinger sig til anlægget.

6. Tryk ⑦ og kom til > **Opstart** – Kontrollér følgende:

> Anlægsdata

Føler hydr. bl.potte instal.	Nej
Konfig. va.vand på kedel	3-VV
Min. udetemperatur	-10°C
Bygningstype	Middel

Tryk ⑥ for at gå tilbage og vælg...

> Kedeldata

Pumpekrakteristik	Ydelsesstyret ²
Efterløbstiden	3 min

² Ved 2-streget anlæg

Tryk ⑥ for at gå tilbage og vælg...

> Varmekreds 1

Varmekreds install	Kedel
Reguleringsform	U. fodp. ³
Betjeningsenhed	CW400
Varmesystem	Rad.
Justér varmekurve	>
Sænkningstype	Ude
Reduceret drift under	0°C
Frostsikring	Ude

³ Vælg udetemperatur med fodpunkt.

> Justér varmekurve

Endepunkt	65°C
Fodpunkt	25°C
Maks. fremløbstemperatur	75°C
Rumpåvirkning	3K
Rumtemperatur-offset	0K

Tryk ⑥ 2 gange for at gå tilbage og vælg...

> Varmtvandssystem 1

Varmtvandssyst. 1 install.	Kedel
Konfig. va.vand på kedel	3-VV
Varmt vand	55°C
Varmtvand ECO	45°C ⁴
Cirkulationspumpe	Off

⁴ 45°C hvis sænkning ønskes ellers ændres den til 55°C.

Tryk ⑥ for at gå tilbage og drej ned til Bekræft konfiguration tryk ⑦ for at bekræfte konfiguration.

Tryk ⑥ for at gå tilbage.

7. Tryk på ④ for Menu og vælg III

III **Opvarmning** – Kontrollér og indstil følgende:

III Opv.

Temperaturindstillinger ⁵	>
Tidsprogram	3-VV
Tilkobl.opt.tidsprogr.	Off
Sommer-/vinter-omskift. ⁶	>

III Temperaturindstillinger

Opva.	21.0°C
Sænkning ⁵	??°C

⁵ Juster sænkning til ønsket temperatur fx 18°C eller 19°C efter kundens behov.

Tryk ⑥ for at gå tilbage.

III Sommer-/vinter-omskift.

Sommer-/vinter-omskift	Temp.
Sommerdr.fra ⁶	??°C

⁶ Indstil ønsket sommerudkoblingstemperatur efter kundens behov.

Tryk ⑥ 3 gange for at komme tilbage til hovedskærmen.

For indstilling af tidsprogrammer for varme og varmt vand henvises til vores brugervejledning eller instruktionsvideoen på vores Youtube-kanal.

For indstilling af CW400 sammen med varmeanlæg med flere varmekredse henvises til vores installationsvejningen.