


## Bedienungsanleitung

# Gas-Warmwassertherme

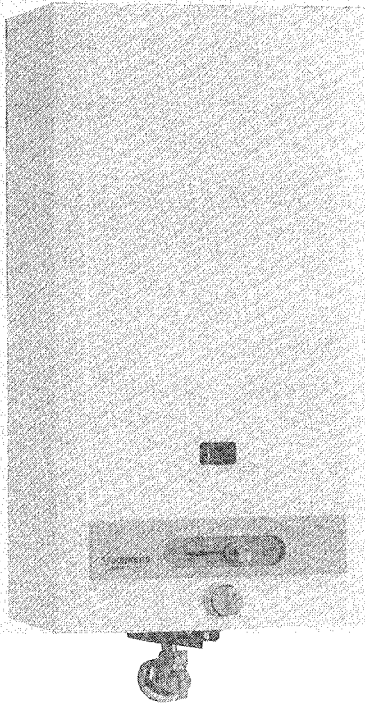

WR 275 -1 K.B...

WR 350 -1 K.B...

WR 400 -1 K.B...

mit Batteriezündung

 **JUNKERS**  
Bosch Gruppe



## **SICHERHEITSHINWEISE :**

---

### **Bei Gasgeruch:**

- Gashahn schließen.
- Fenster öffnen.
- Keine elektrischen Schalter betätigen.
- Offene Flammen löschen .
- Sofort Gasversorgungsunternehmen anrufen.

### **Bei Abgasgeruch:**

- Anlage außer Betrieb nehmen.
- Fenster und Türen öffnen.
- Fachbetrieb benachrichtigen.

### **Aufstellung, Änderungen**

- Die Aufstellung, sowie Änderungen an Ihrem Gerät dürfen nur durch einen zugelassenen Fachbetrieb vorgenommen werden.
- Abgasführende Teile dürfen nicht verändert werden.


### **Explosive und leicht entflammbare Stoffe**

- Lagern und verwenden Sie keine entflammbaren Materialien (Papier, Verdünnung, Farben) in der Nähe des Gerätes.


### **Wartung**

- Gemäß § 9 der Heizungsanlagenverordnung hat der Betreiber die Pflicht, die Anlage regelmäßig warten zu lassen, um eine zuverlässige und sichere Funktion des Gerätes zu gewährleisten.
- Eine Wartung des Gerätes ist jährlich erforderlich.

# Bedienungsübersicht

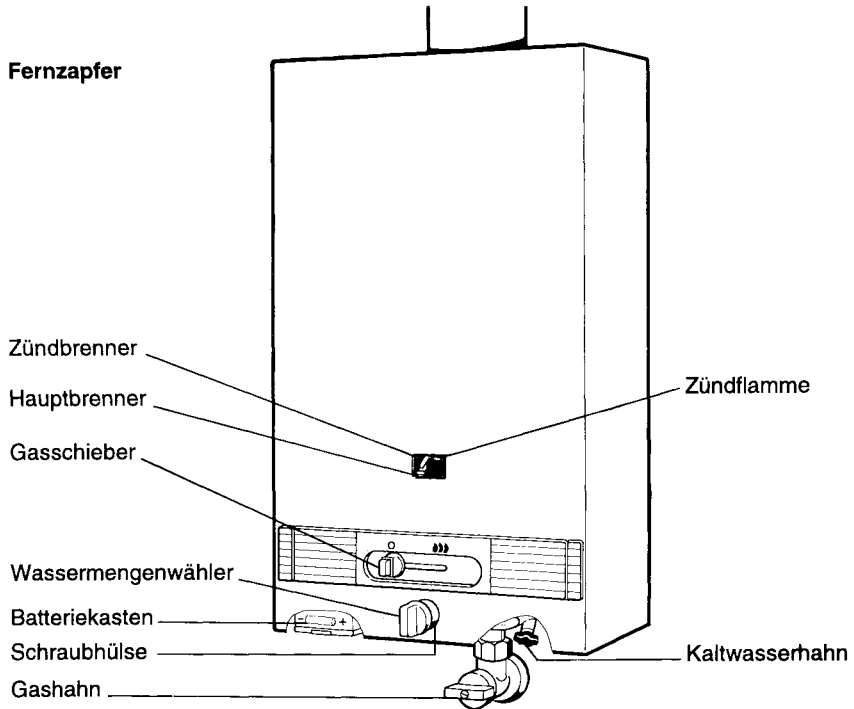


## Direktzapfer

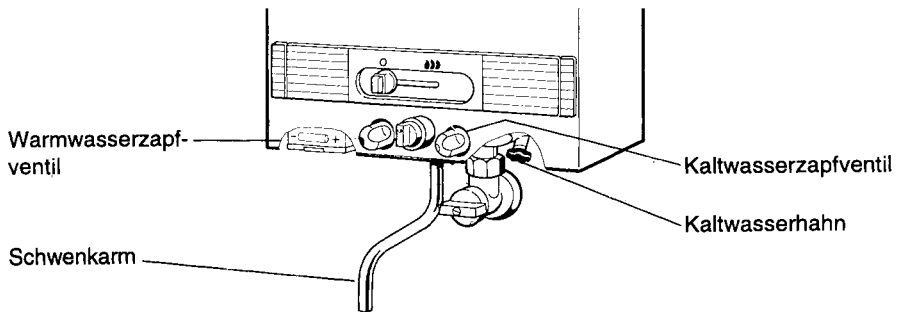


# Inbetriebnahme


---

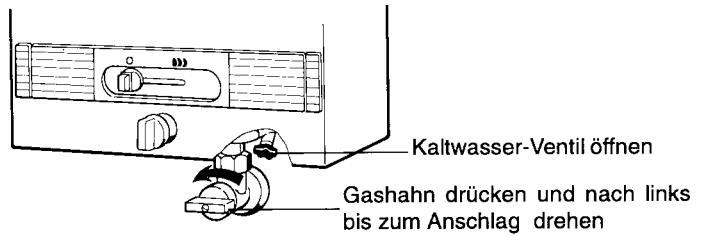

## Batterien richtig einlegen

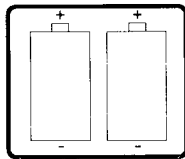


## Einschalten

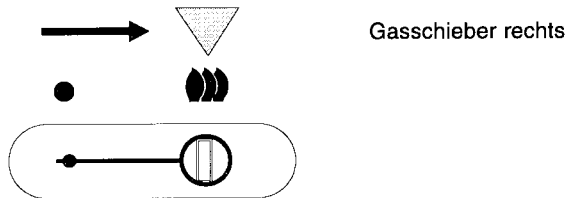

Wenn Sie warmes Wasser entnehmen, zündet der Hauptbrenner.

## Wasserentnahme bei Direktzapfer

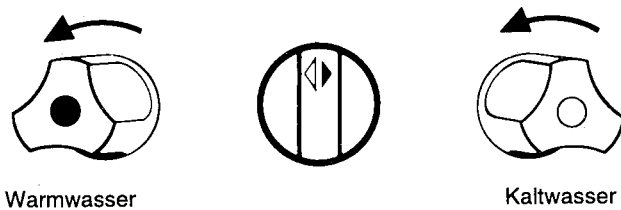


## Inbetriebnahme

---


### Temperaturerhöhung

gegen Uhrzeigersinn drehen;  
viel Wasser=mäßig warm

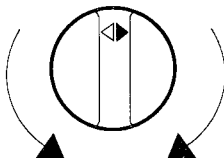

im Uhrzeigersinn drehen;  
wenig Wasser=heiß

### Ausschalten

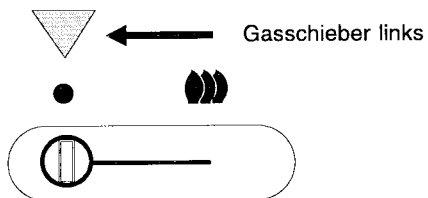

Falls Sie Warmwasser entnehmen, pulsiert der Zündbrenner.

**Das Gerät ist mit einer Abgasüberwachung** ausgerüstet. Bei Abgasaustritt in den Aufstellungsraum schaltet die Abgasüberwachung das Gerät ab.

Erlischt die Zündflamme, oder schaltet das Gerät während des Betriebes ab, **ohne** daß der Schieber betätigt wurde, liegt eine Abschaltung durch die Abgasüberwachung vor.

Danach den Raum **lüften** und das Gerät nach **10 Min. wieder in Betrieb** nehmen.

Tritt diese Abschaltung wiederholt auf, ist ein Fachmann mit der Überprüfung des Gerätes bzw. des Abgasweges zu beauftragen.

### Störung

Sollte Ihr Gerät kein warmes Wasser mehr liefern, sind **zuerst** neue Batterien einzubauen. Liefert das Gerät immer noch nicht die gewünschte Warmwassermenge, so ist der Perlator bzw. Duschkopf auf Verschmutzung zu prüfen.

## Frostschutz

Bei Temperaturen unter  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  schalten Sie das Gerät aus und entleeren es. Sollten Sie es nach einer Frostperiode wieder in Betrieb nehmen, ohne es vorher entleert zu haben, prüfen Sie, ob das Zapfen von Warmwasser möglich ist. Ist das nicht der Fall, benachrichtigen Sie den Fachmann.

## Reinigung

Mit feuchtem Tuch Mantelschale abreiben.

Keine scharfen oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden.

---

Wenn Sie den Kundendienst anfordern, ist es von Vorteil, genauere Angaben über Ihr Gerät zu machen.

Aus diesem Grund sollten von Ihrem Fachmann folgende Angaben eingetragen werden:

Gerätebezeichnung  
z.B. (WR 275-1KB)

---

Fertigungsdatum  
(z. B. FD...)

---

Diese Angaben erhalten Sie vom Typschild oder vom Gerätetyp-Aufkleber rechts an der Mantelschale.

Datum der Inbetriebnahme:

---

Ersteller der Anlage

---



Robert Bosch GmbH  
Geschäftsbereich Junkers  
Postfach 13 09  
73243 Wernau

