


Einstellen der Bosch Heatronic nach den Angaben aus dem Inbetriebnahmeprotokoll



6 720 604 559 (99.02) PCK

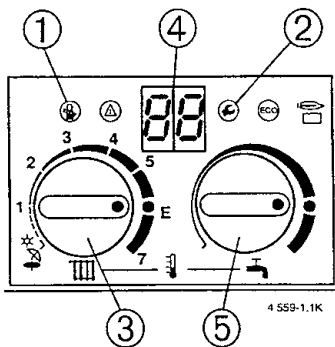

Servicefunktion		wie einstellen		sichern
Erhöhte Startleistung	9.0	① und ② drücken bis Display ④ "==" anzeigt, warten bis ④ "0." anzeigt.	③ drehen bis ④ = "9.0", warten bis ④ wechselt.	① und ② drücken bis ④ "[]" anzeigt.
Max. Heizleistung	5.0		③ drehen bis ④ = "5.0", warten bis ④ wechselt.	
Min. Heizleistung	5.5		③ drehen bis ④ = "5.5", warten bis ④ wechselt.	
Speicherladeleistung	2.3	② drücken bis Display ④ "—" anzeigt, warten bis ④ "00." oder "01." anzeigt.	③ drehen bis ④ = "2.3", warten bis ④ wechselt.	② drücken, bis ④ "[]" anzeigt.
Max. Vorlauftemperatur	2.5		③ drehen bis ④ = "2.5", warten bis ④ wechselt.	
Pumpenschaltart	2.2		③ drehen bis ④ = "2.2", warten bis ④ wechselt.	
Taktsperr	2.4		③ drehen bis ④ = "2.4", warten bis ④ wechselt.	
Schaltdifferenz	2.6	③ drehen bis ④ = "2.6", warten bis ④ wechselt.		
Art der unteren Leistungsbegrenzung (Österreich)	5.3	① und ② drücken bis Display ④ "==" anzeigt, warten bis ④ "0." anzeigt.	③ drehen bis ④ = "5.3", warten bis ④ wechselt.	① und ② drücken bis ④ "[]" anzeigt.

③ und ⑤ wieder auf den ursprünglich eingestellten Wert drehen.